WARNING!

Vehicle drivers should never attempt to configure, adjust or enter information into a GPS unit while driving.

This mapping GPS receiver has a Safety Mode to prevent vehicle drivers from operating the unit while the vehicle is in motion. The unit will navigate and play music, but the touch-screen buttons are temporarily disabled. The screen buttons become responsive again when the vehicle stops. However, if a passenger is available to act as navigator, Safety Mode can be turned off.

To disable Safety Mode:

1. Turn the unit on.

2. Close the warning message by pressing **X** in the upper right corner of the dialog box.

3. Access the Main Menu by pressing the **MAIN MENU** button in the top left corner of the map screen.

4. Select **OPTIONS** from the Main Menu and choose **PAGE 2** to display the Safety Mode button. The Safety Mode button will show if the safety feature is on or off.

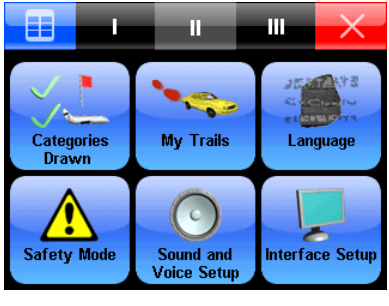

Options Page 2, showing Safety Mode button.

5. Press the **SAFETY MODE** button and a warning message will appear.

6. Select **YES** to confirm. Press the **X** button to close the menu and return to the map screen.

7. To return to Safety Mode, repeat step 3 and select the **SAFETY MODE** button.

WARNING:

When a GPS unit is used in a vehicle the vehicle operator is solely responsible for operating the vehicle in a safe manner. Vehicle operators must maintain full surveillance of all pertinent driving conditions at all times. An accident or collision resulting in damage to property, personal injury or death could occur if the operator of a GPS-equipped vehicle fails to pay full attention to travel conditions and vehicle operation while the vehicle is in motion. Do not attempt to configure, adjust or enter information into your GPS unit while driving.

AVERTISSEMENT!

Tout conducteur d'un véhicule ne devrait jamais tenter de régler, d'ajuster ou de rentrer des informations dans l'appareil GPS au cours de sa conduite.

Ce récepteur-traceur GPS possède un Mode de Sécurité qui sert à empêcher le conducteur de faire fonctionner le GPS pendant que son véhicule est en marche. L'appareil fonctionnera et jouera de la musique normalement, mais les touches à l'écran seront temporairement désactivées. Les touches à l'écran deviendront à nouveau actives lorsque le véhicule se trouvera à l'arrêt. Dans le cas où un passager peut assurer le rôle de copilote, le Mode de Sécurité peut être désactivé.

Pour désactiver le Mode de Sécurité:

1. Allumez l'appareil.

2. Fermez le message d'avertissement s'affichant en appuyant sur le **X** apparaissant dans le coin supérieur droit du message.

3. Accédez au Menu Principal en appuyant sur la touche **MAIN MENU** dans le coin supérieur gauche de l'écran.

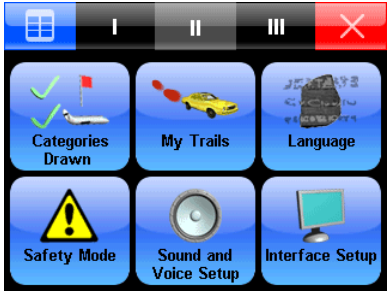

Page 2 des Options, montrant la commande du Mode de Sécurité.

4. Choisissez la commande **OPTIONS** dans le Menu Principal, puis sélectionnez **PAGE 2** pour afficher le bouton du Mode de Sécurité (Safety Mode). La touche du Mode de Sécurité indiquera si la fonction de sécurité est activée ou désactivée.

5. Appuyez sur la touche intitulée **SAFETY MODE** et un message d'avertissement apparaîtra.

6. Appuyez sur **YES** pour confirmer. Appuyez sur **X** pour fermer le menu et revenir à l'affichage de la carte.

7. Pour réactiver le Mode de Sécurité, répétez simplement l'étape 3 et appuyez sur le bouton **SAFETY MODE**.

AVERTISSEMENT:

Lorsqu'un appareil GPS est utilisé à bord d'un véhicule, le conducteur est tenu pour seul responsable de l'utilisation prudente du véhicule. Tout conducteur doit rester constamment attentif à son environnement extérieur et à sa conduite. Un accident ou une collision engendrant des dommages matériels, des blessures corporelles ou le décès d'un ou de plusieurs individus peut avoir lieu si le conducteur d'un véhicule équipé d'un GPS ne prêtait pas suffisamment attention à son environnement et au fonctionnement de son véhicule lorsque ce dernier se trouve en marche. Ne tentez pas de régler, d'ajuster ou de rentrer des informations dans votre appareil GPS pendant que vous conduisez.